

Servicehinweis
MSA motionSCOUT PASS Gerät
Februar 2026
BITTE SOFORT LESEN UND MASSNAHMEN ERGREIFEN

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com

Sehr geehrte MSA-Kund*innen,

Diese Service-Mitteilung informiert Sie über die notwendigen Maßnahmen bezüglich Ihrer MSA motionSCOUT PASS-Geräte. Betroffene Modelle wurden zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 31. Dezember 2025 hergestellt und sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

MSA hat festgestellt, dass der akustische Alarm dieser Geräte im Alarmfall möglicherweise ausfallen kann. Der visuelle Alarm (Blinklicht) funktioniert weiterhin wie vorgesehen.

MSA hat keine Berichte über Verletzungen im Zusammenhang mit diesem Zustand erhalten. Wir bitten Sie dennoch, die in dieser Mitteilung beschriebenen Maßnahmen umgehend zu befolgen.

Tabelle 1: Betroffene Modellnummern

Modellnummer	Gerätebezeichnung
10088031	motionSCOUT
10088475	motionSCOUT R [manuelle Zurücksetzung der Alarme]
10088476	motionSCOUT K-R [Schlüsselvers, manuelle Zurücksetzung]
10088477	motionSCOUT T-R [manuelle Alarmrückstellung]
10088478	motionSCOUT K-T-R [Schlüsselvers., Temp.-Sensor, Reset]
10091540	motionSCOUT K-T-UK
10088031-CN	motionSCOUT
10088032-CN	motionSCOUT K [Schlüsselversion]
10088033-CN	motionSCOUT T [Temperatursensor]
10088034-CN	motionSCOUT K-T [Schlüsselversion mit Temp.-Sensor]



Falls Ihr Gerät in diesen Zeitraum fällt, kontaktieren Sie bitte MSA, um den Austausch Ihres Geräts zu veranlassen.

A. Identifizierung Ihrer Einheit

Um festzustellen, ob Ihr Gerät für einen Austausch in Frage kommt, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Suchen Sie das Produktetikett auf der Rückseite des Geräts (Abbildung 1).
2. Überprüfen Sie, ob die **Teilenummer** in Tabelle 1 aufgeführt ist.
3. Öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die Batterien, um das Herstelleretikett (Abbildung 2) zu sehen.
4. Prüfen Sie, ob das Herstellungsdatum (**mm/yy**) zwischen **06/24 und 12/25** liegt.



Abbildung 1: Produktetikett (Rückseite des Geräts)

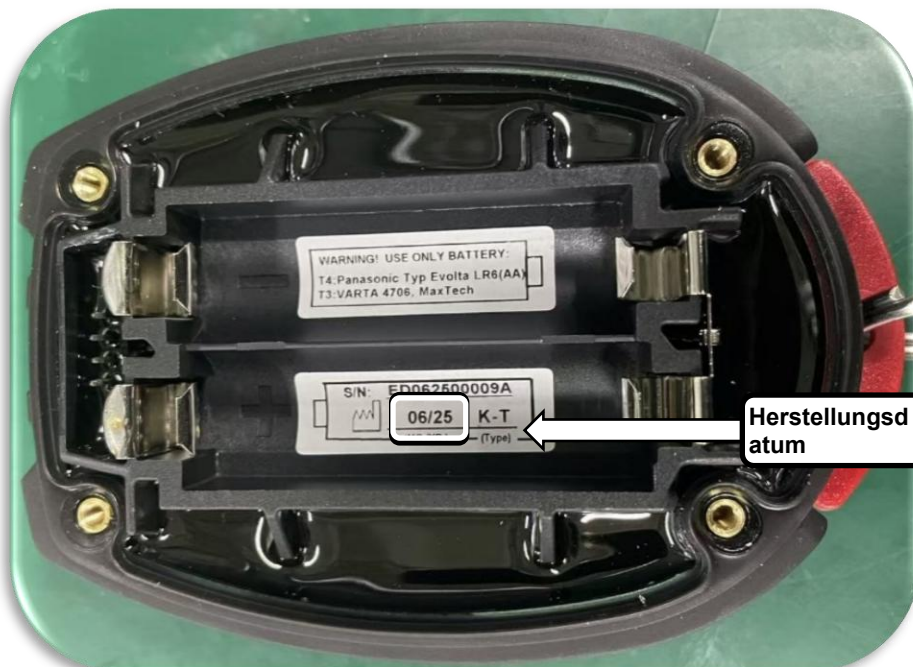


Abbildung 2: Herstelleretikett (im Gerät)

Umgang mit betroffenen Geräten

Bitte kontaktieren Sie MSA unter den unten angegebenen Kontaktdaten, um den Austausch Ihres Geräts zu arrangieren, oder wenn Sie Fragen zu dieser Service-Mitteilung haben. Bitte beziehen Sie sich bei der Organisation des Austauschs auf diese Mitteilung.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

MSA-Kundendienst:

USA und Kanada: Senden Sie uns eine E-Mail an ProductSafetyNotices@msasafety.com oder rufen Sie 866-672-0005 an

Europa, Nahost und Afrika: Senden Sie uns eine E-Mail an ProductUserNotice@msasafety.com

China: Senden Sie uns eine E-Mail an info.cn@msasafety.com

APAC: Senden Sie uns eine E-Mail an CSPAR@msasafety.com

oder wenden Sie sich an Ihren lokalen MSA-Kundendienst.

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Produkte.

Mit freundlichen Grüßen



Adam Troup
Leiter Produktsicherheit